


Aussen-Wasserhahn Art.-Nr.: 40.741
frostsicher mit
Rückflussverhinderer
und Rohrbelüfter

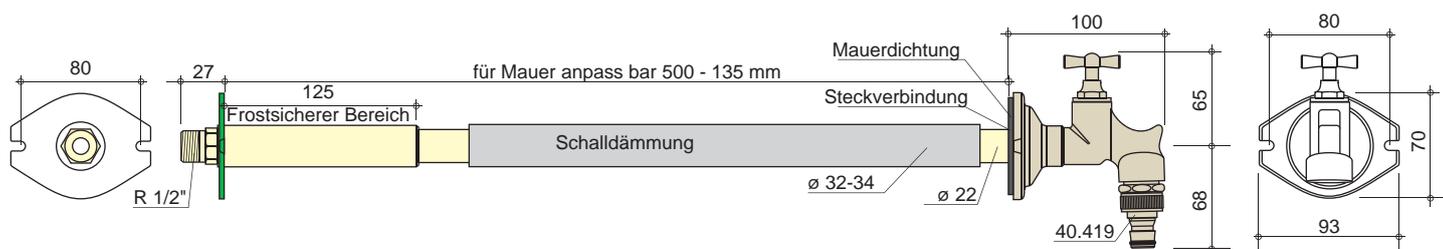

Ob Ein- oder zweischaliges Mauerwerk - Gebäudeaussenhaut, verklankert oder verputzt
Erstinstallation oder Nachrüstung - Rohbau mit sofortiger, kompletter Montage oder
spätere Feininstallation - Aufputz- oder Unterputzinstallation



1. Die Mauer mit einem $\varnothing 34$ mm Bohrer durchbohren und gegebenenfalls den Schlitz für die Verrohrung herstellen.
2. Die Versorgungsleitung an die Mauerdurchführung anschliessen und mit dem Flansch und dem "Befestigungsset innen" befestigen.
3. Die Mauerdurchführung nach Fertigstellung der Gebäudeaussenhaut an die Mauerstärke anpassen.

* In der Rohbauphase kann die Mauerdurchführung mit der TECTITE*-Endkappe verschlossen werden. In der Fertigstellung wird dies einfach mit dem Multifunktionswerkzeug entfernt.

4. Erst die Dübel setzen, danach die Auslaufarmatur mit der Mauerdurchführung aufstecken und mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

