


Anschlussmöglichkeiten:

Sie können diese Dusche sowohl unterirdisch, als auch oberirdisch anschließen.

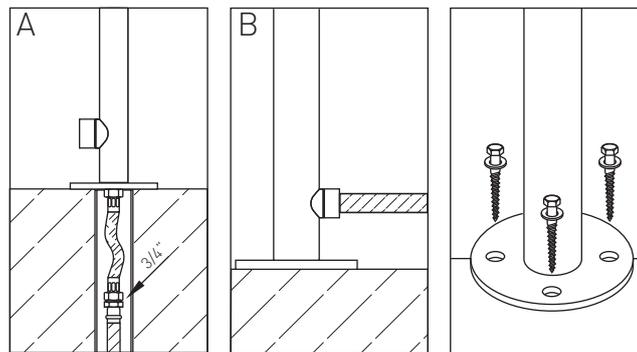

Variante A:

Für die unterirdische Montage mit Hilfe eines Erdsockels wird am unteren Anschluss der Dusche das mitgelieferte „Click“-Kupplungsstück angebracht. Der fest montierte $\frac{3}{4}$ “ Bodenanschluss muss sich etwa 30 cm unter der Oberfläche befinden und sollte möglichst flexibel sein.

An Diesem bringen Sie nun den beigelegten Anschlussschlauch mit der $\frac{3}{4}$ “ Überwurfmutter an.

Es sollte darauf geachtet werden, die Verbindung beispielsweise mit Teflonband richtig abzudichten.

Stülpen Sie nun den Erdsockel über und betonieren Sie Diesen ein.

Nun können Sie ganz leicht die Dusche und den Bodenanschluss durch Einrasten der beiden „Click“-Komponenten verbinden.

Der Blindstopfen am bodennahen Anschluss auf der Rückseite bleibt unverändert.

Um die Montage abzuschließen wird die Dusche wie oben gezeigt mit dem Untergrund verschraubt.

Variante B:

Für die oberirdische Montage wird der Blindstopfen am bodennahen Anschluss auf der Rückseite entfernt.

Ebenso wird der „Click“-Anschluss vom mitgelieferten Anschlussschlauch abgeschraubt.

Dieser „Click“-Anschluss wird nun an den bodennahen Anschluss der Dusche geschraubt.

Achten Sie hierbei darauf, das Ganze beispielsweise mit Teflonband richtig abzudichten.

Nun kann ein Schlauch mit handelsüblichen „Click“-Anschluss verbunden werden.

Der abgeschraubte Blindstopfen wird am unteren Anschluss angeschraubt.

Achten Sie auch hier darauf, das Ganze abzudichten.

Zur Befestigung wird die Dusche am Untergrund verschraubt.