


Standard-Anschluss

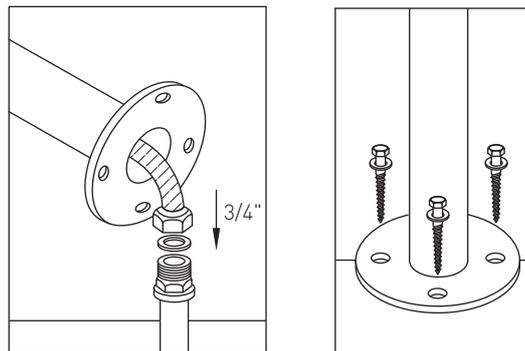

Der Schlauch mit der $\frac{3}{4}$ " Überwurfmutter steht am unteren Ende des Brunnenbogens heraus.
Auch aus dem Sockel sollte der (möglichst flexible) Anschluss etwas hervorstehen.
Nun lassen sich die Schläuche leicht verbinden.
Hierbei sollte darauf geachtet werden, die Verbindung beispielsweise mit Teflonband abzudichten.
Um die Montage zu vollenden wird der Brunnenbogen wie oben abgebildet am Untergrund verschraubt.